## 取扱説明お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店·電器店(有資格者)にご依頼ください。

## ご使用方法

●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。

## ランプ交換方法

↑ 警告 │ 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電·やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

## **★ ● )ランプを交換する**

- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してくだ |さい。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。



### **企注意**

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

※100V60W形 (PS35) ミニクリプトン球も使用可能です。 ※電球形蛍光灯は使用できません。

## で使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

## 適合ランプについて

- ●明るさを優先する場合は、100V60W形をおすすめします。
- ●消費電力、寿命を優先する場合は、110V60W形をおすすめします。
- ※110Vランプは100Vランプに比べ約30%暗くなりますが、消費電力は約15%少なく、さらに長寿命となります。

## 保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

### (1)点検項目

- ランプが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ
- ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社

- (2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

- 2. 異常時の処置
- ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

CSセンター(O57O) OO3-937(ナビダイヤル) へご連絡ください。

# DAIKO 施工·取扱説明書

DDI-3758YB-3758YW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店·電器店(有資格者)にご依頼ください。 ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 工事店様へ


●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

禁止

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は天井埋込専用器具です。指定場所以 外には取付けないでください。火災・落下の原因 となります。



傾斜天井

補強のない天井

ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・防音施工 された天井には使用しないでください。 過熱して火災の原因となります。







器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ·感電·落下の原因となります。



分解禁止

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可

燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しない ように施工してください。また、器具の取付部

を除く外かくが、造営材・ダクトに直接触れない ように施工してください。施工に不備があると、

器具の改造、部品の変更は行わないでください。

火災・感電・落下・転倒等の原因となります。

原因となります。


火災·感電の原因となります。



熱し火災・感電の原因となります。 煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 電器 ください 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し 店



たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F TEL: (06)6222-6240(代表)

/ご相談

## 施工説明 工事店様へ


- ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様

- ●屋内天井埋込専用器具です。
- ●断熱施工用SGI形器具です。
- ●取付バネ(2本)取付専用器具です。

- ●サーマルプロテクタ付きです。
- ●電球形蛍光灯は使用できません。


品番	DDL-3758YB·3758YW
配光	1/2照度角 60°
定格電圧	交流 100V
消費電力	最大60W
適合ランプ	ミニクリプトン球 PS35 ホワイト 110V 60W形×1灯 E17
器具重量	約0.5kg
電源接続	端子台(送り容量最大6A)

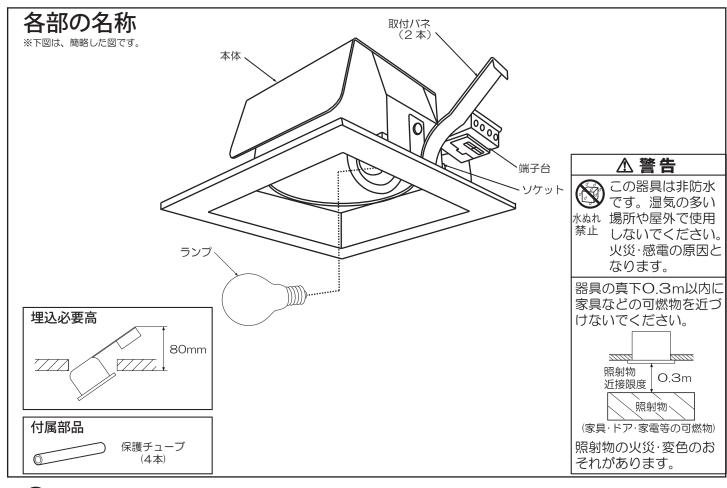

## 1 取付け前の注意事項について

2

- ●ロックウール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム 板の天井に取付ける場合は、必ず器具の取付金具又は 取付バネと天井の間に補強材(鉄板、木片等)をいれて ください。
- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。 取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部 が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ●表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平 らにしてください。凹凸のある天井にそのまま取付け ると、光モレ・気密性の低下の原因となります。



### 施工説明

## **2** 天井面を確認する

- ●天井の埋込穴が口125<sup>+2</sup>mmか確認してください。
- ●天井の器具取付面の厚さが5~25mmか確認してくだ さい。

### ⚠ 警告

指定の取付可能天井厚・埋込穴寸法以外の天井には使用しない でください。落下の原因となります。

## 埋込穴 □125

適合電線

## 3 電源を接続する

- ●適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むき してください。
- ●付属の保護チューブ(L=250mm)で保護し、端子台に 奥まで確実に差し込んでください。
- ※送り配線をする場合も保護チューブを使用してください。


## **企警告**

全な場合、火災の原因となり 因となります。 ます。

適合電線を使用し、確実に接 | 定格以外の電圧では使用しな 続してください。接続が不完 いでください。火災・感電の原

## <電源線を取外す場合>

- ●必ず電源を切ってから作業してください。
- ●ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引 き抜いてください。

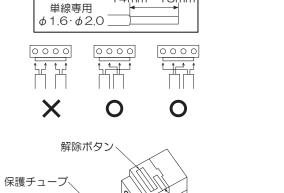

ストリップゲージ


14mm~15mm

## 4 本体を取付ける

●器具の取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴 に本体を端子台側から挿入し押し上げてください。

### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

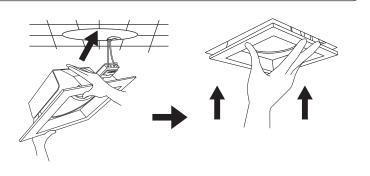

## 5 ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでくだ さい。

## ⚠警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。



## (6) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

D7-3758YB-A 3